


notwendige materialien zur bildung von
wärmedämmverbundsystemen
für fassaden

Die Meisterwerkstatt

Druckscheibe mit Kappe (Dämmscheibe)

dient zur mechanischen Befestigung von Wärmedämmplatten, wobei selbstschneidende Schrauben oder Holzschrauben verwendet werden. Sie wird für die Oberflächen wie OSB-Platten /englisch: Oriented Strand Board = Platte aus ausgerichteten Spänen), Sper-

holz- oder Metallplatten benutzt. Dank ihrer Form können diese Scheiben in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden. In Kombination mit entsprechenden Verschraubungen wird eine sichere Verankerung im Untergrund verwirklicht.

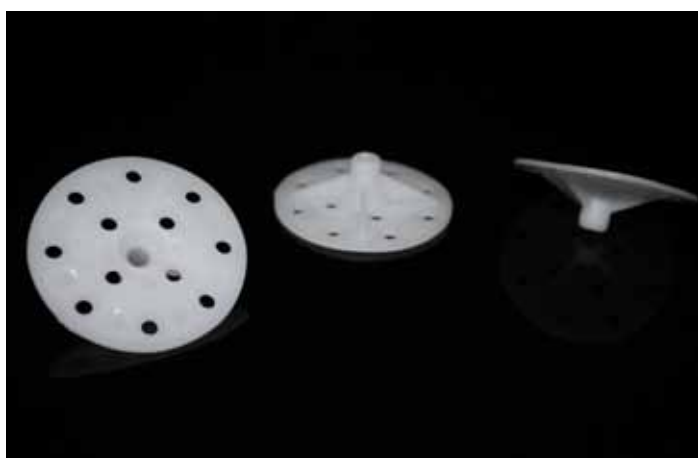

www.nipspasic.rs/workshop.html



NiP Spasic

