

materijali potrebni za formiranje
termoizolacionih fasadnih sistema

Majstorska radionica

PVC lajsna sa okapnicom i staklenom mrežom

koristi se za zaštitu svih delova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode (kišnice). Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umesto početnih profila, kao i kod svih uglova gde postoji mogućnost slivanja vode. Sprečava kapilaran uspon vode

i oštećenje tj. pucanje fasade. Takođe, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne. Staklena mreža koja se nalazi na PVC ugaonoj lajsni mora da zadovolji sve kvalitativne uslove kao i staklena mreža koja se koristi za armiranje termoizolacionog fasadnog sistema.




Ugrađena lajsna sa okapnicom / 1



Ugrađena lajsna sa okapnicom / 2



Ugražena PVC lajsna sa okapnicom i staklenom mrežom

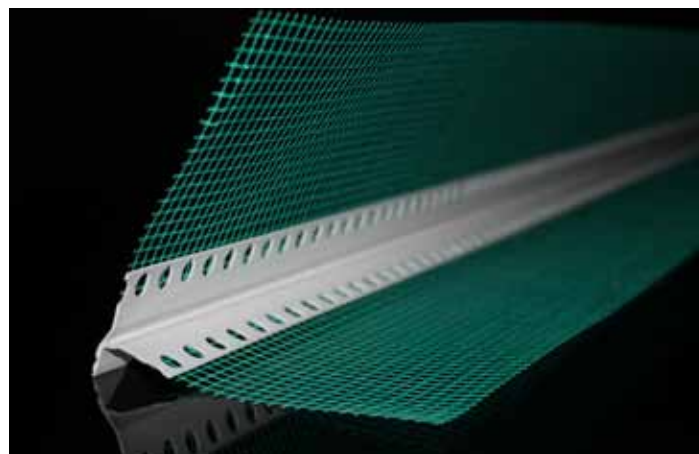

PVC lajsna sa okapnicom i staklenom mrežom

više na <http://www.nipspasic.rs/workshop.html>



NiP Spasic

